


Montagehilfe Deckel / Cap installation instructions




55x3 156508

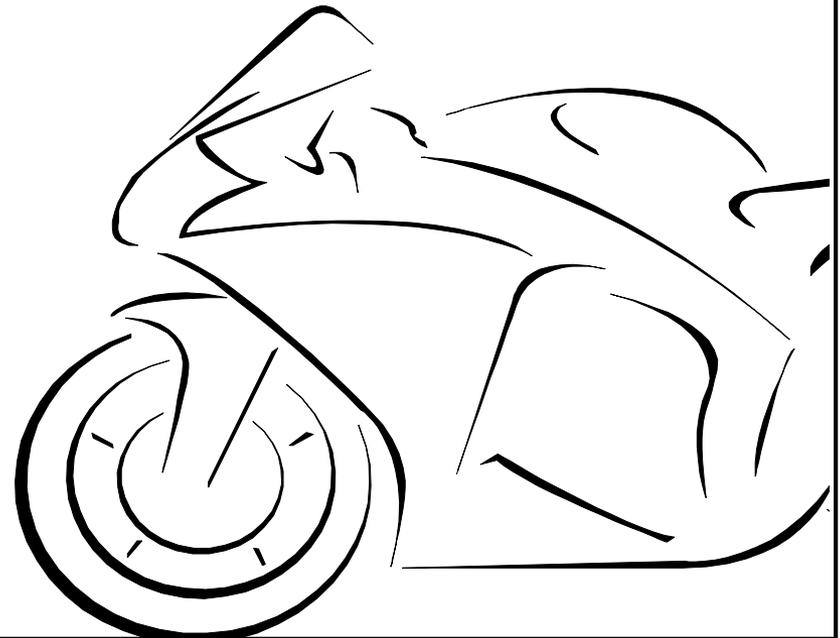

ENGINEERED EXPERTISE

MG
BIKETEC

Montagehilfe Deckel / cap installation instructions

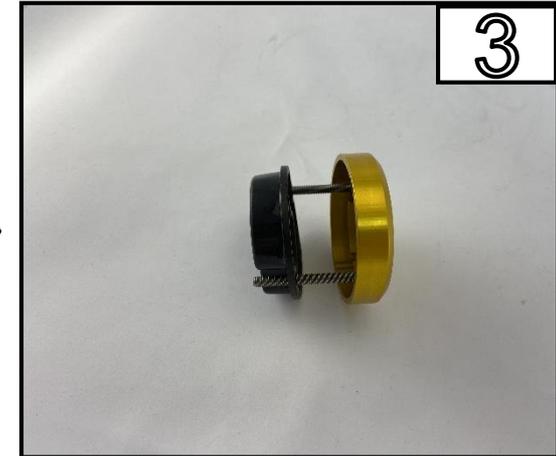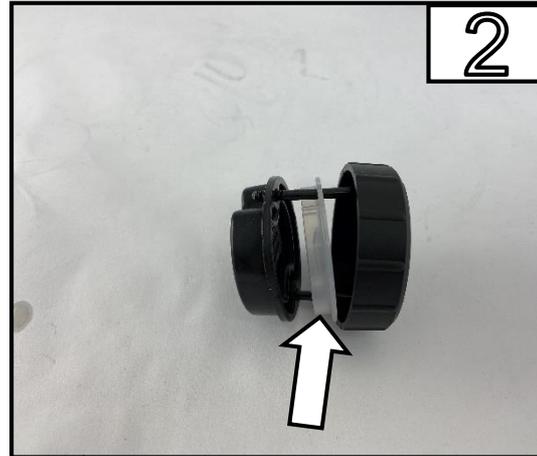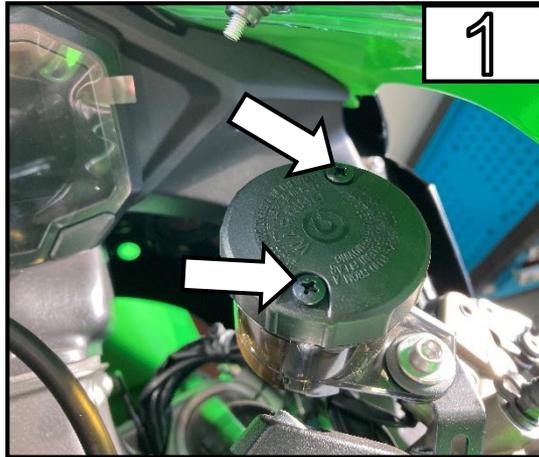

Öffnen Sie die beiden im Bild gezeigten Schrauben und entfernen Sie den originalen Bremsflüssigkeitsdeckel /
Open the two bolts shown in the picture and remove the original brake fluid cap

In dieser Abbildung sehen Sie den originalen Bremsflüssigkeitsdeckel. Bei einigen Fahrzeugen wird ein weißer Kunststoffteil zwischen dem Deckel und der Gummidichtung mitverbaut. Dieser wird nicht weiter verwendet. /
In this picture you can see the original brake fluid cap. Some motorcycles have a white plastic part is installed between the cover and the rubber seal. This will no longer be used.

Verbauen Sie den MG Biketec Bremsflüssigkeitsdeckel wie in der Abbildung gezeigt auf den Bremsflüssigkeitsbehälter /
Install the MG Biketec brake fluid cap onto the brake fluid reservoir using only the rubber bladder as shown in the illustration